


LABCO Ltd

79 Laroche, Repentigny, Qc, J6A 7M3 Tel: (450) 581-7589 Fax: (450) 581-8463

Garantie à vie Lifetime Warranty

Supervision haute température High temperature supervision

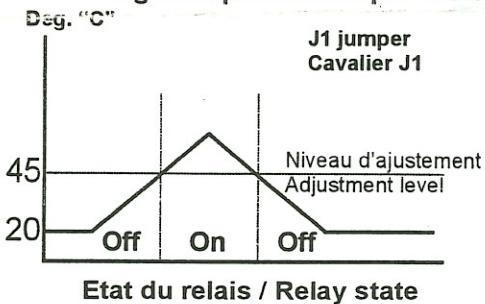

Etat du relais / Relay state

Spécifications


- 2 modes d'opération:
 - Supervision basse température
 - Supervision haute température
- Echelle de +5 à +60 degrés "C" (+41 à +140 degrés "F")
- Résolution: + ou - 2 degrés "C"
- Température d'utilisation du circuit imprimé: 0 à 70 degrés "C" (+32 à +158 degrés "F")
- Sortie à relais "SPDT"
- Contact de relais de 2 ampères à 24VCC
- Alimentation requise: 12 ou 24VCC
- Consommation en courant:
 - au repos: < 4mA
 - en opération: < 25mA
- Indicateur d'état de type LED
- Montage sur plaque 1 groupe en acier inoxydable
- Dimensions:
 - Hauteur: 4.50" (114mm)
 - Largeur: 2.75" (70mm)
 - Profondeur: 0.75" (19mm)



ST1

Détecteur de température ajustable
Adjustable temperature detector

Supervision basse température Low temperature supervision

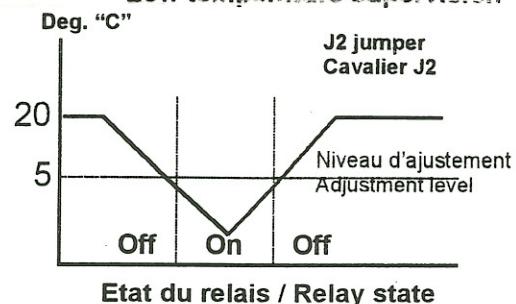


Etat du relais / Relay state

Specifications

- 2 mode of operation:
 - Low temperature supervision
 - High temperature supervision
- Range of +5 to +60 degrees "C" (+41 to +140 degrees "F")
- Accuracy: + or - 2 degrees "C"
- Operating temperature of "PCB": 0 to 70 Degrees "C" (+32 to +158 degrees "F")
- SPDT relay output
- 2 amp. at 24VDC relay output
- Required supply: 12 or 24VDC
- Current consumption:
 - Idle: < 4mA
 - Operation: < 25mA
- Led status indicator
- Wall mount 1 gang stainless steel plate
- Dimensions:
 - Height: 4.50" (114mm)
 - Width: 2.75" (70mm)
 - Depth: 0.75" (19mm)

Ajustement / Adjustment	Deg F	Deg C	Volts
	+41.0	+5	2.78
	+42.8	+6	2.79
	+44.6	+7	2.80
	+46.4	+8	2.81
	+48.2	+9	2.82
	+50.0	+10	2.83
	+51.8	+11	2.84
	+53.6	+12	2.85
	+55.4	+13	2.86
	+57.2	+14	2.87
	+59.0	+15	2.88
	+60.8	+16	2.89
	+62.6	+17	2.90
	+64.4	+18	2.91
	+66.2	+19	2.92
	+68.0	+20	2.93
	+69.8	+21	2.94
	+71.6	+22	2.95
	+73.4	+23	2.96
	+75.2	+24	2.97
	+77.0	+25	2.98
	+78.8	+26	2.99
	+80.6	+27	3.00
	+82.4	+28	3.01
	+84.3	+29	3.02
	+86.0	+30	3.03
	+87.8	+31	3.04
	+89.8	+32	3.05
	+91.4	+33	3.06
	+93.2	+34	3.07
	+95.0	+35	3.08
	+96.8	+36	3.09
	+98.6	+37	3.10
	+100.4	+38	3.11
	+102.2	+39	3.12
	+104.0	+40	3.13
	+105.8	+41	3.14
	+107.6	+42	3.15
	+109.4	+43	3.16
	+111.2	+44	3.17
	+113.0	+45	3.18
	+114.8	+46	3.19
	+116.8	+47	3.20
	+118.4	+48	3.21
	+120.2	+49	3.22
	+122.0	+50	3.23
	+123.8	+51	3.24
	+125.6	+52	3.25
	+127.4	+53	3.26
	+129.2	+54	3.27
	+131.0	+55	3.28
	+132.8	+56	3.29
	+134.6	+57	3.30
	+136.4	+58	3.31
	+138.2	+59	3.32
	+140.0	+60	3.33

Diagramme de raccordement Wiring diagram

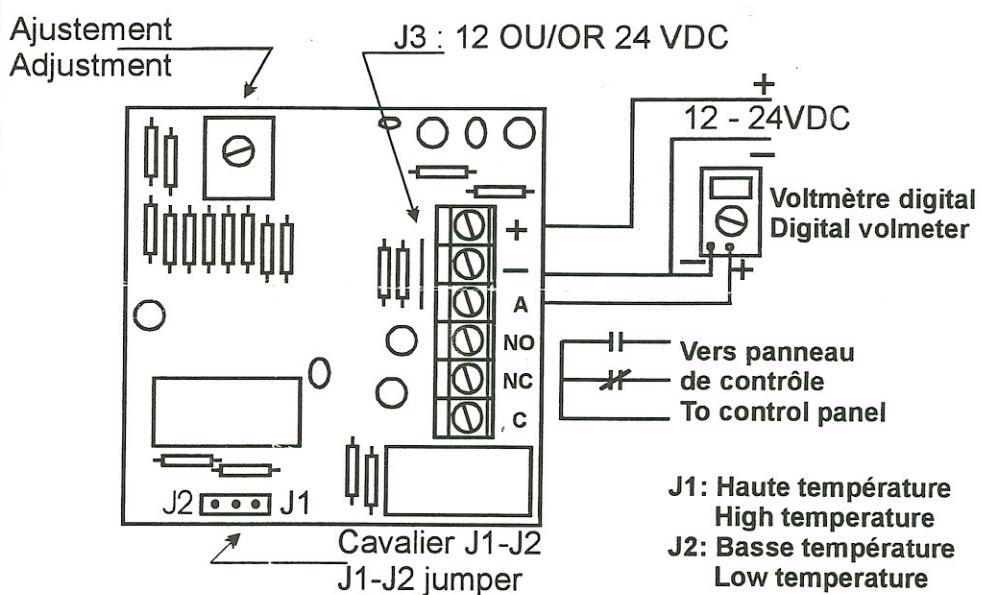

Procédure d'installation

- Vérifier la source d'alimentation disponible, soit 12 ou 24VCC. Si le circuit est raccordé à une source de 24VCC, couper le cavalier J3 près du bornier de raccordement.
- Installer le cavalier J1-J2 à la bonne position pour sélectionner la supervision de la haute ou de la basse température.
- Raccorder un voltmètre digital sur l'échelle de 20VCC entre les bornes "A" et "-" tout en respectant les polarités (voir le diagramme de raccordement). Ajuster le potentiomètre pour obtenir le voltage correspondant à la température désirée. (Utiliser le tableau ci-contre).
- Raccorder la sortie du relais au panneau de contrôle.
- Raccorder l'alimentation au circuit imprimé et effectuer les essais nécessaires.

Installation procedure

- Check for 12 or 24VDC supply. If detector is connected to 24VDC, cut the J3 jumper near the connecting block.
- Install J1-J2 jumper at the good position to supervise high or low temperature.
- Connect a digital voltmeter (20VDC scale) between "A" and "-" screws. Adjust te trimpot to obtain the voltage corresponding to the selected temperature. (See temperature chart at left).
- Connect the relay output to your control panel.
- Connect supply to the detector and make tests.